

## 2. 5G Lan カード Intel I226 インストールガイド

この度は、本製品をご購入いただきありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。

### 1. ドライバーのダウンロード


1. 本製品を PC に取り付ける前に、以下の Intel 公式サイトからドライバーをダウンロードしてください。

<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/download/15084/intel-ethernet-adapter-complete-driver-pack.html>

2. ダウンロードしたファイルを任意のフォルダに解凍してください。

### 2. 本製品の取り付け

1. コンピュータをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いてください。
2. コンピュータのマザーボードを確認し、使用可能な PCI-E スロットに本製品を慎重に挿入してください。  
スリム型のコンピュータをご使用の場合は、本製品のブラケットを取り外し、付属のロープロファイルブラケットに交換してから挿入してください。
3. PC ケースのパネルを元に戻して電源ケーブルを差し込み、コンピュータの電源を入れてください。
4. LAN ケーブルを本製品の RJ45 ポートに接続してください。

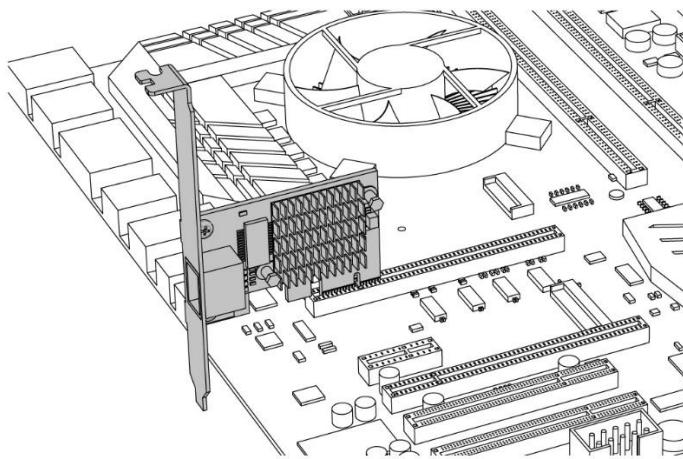

### 3. ドライバーのインストール (Windows の場合)

1. デバイスマネージャーを開きます。
2. 「ネットワークアダプター」内の該当 NIC (I226) を右クリック → 「ドライバーの更新」をクリックします。
3. 「コンピューターを参照してドライバーを検索」 → 1. でダウンロードした解凍フォルダの *PR02500\Winx64\NDIS68*  
(*Windows 11* の場合は *PR02500\Winx64\W11*)  
フォルダを選択します。
4. インストールが完了したら再起動してください。  
※ドライバーを正常にインストールできない場合は、コンピュータのウイルス対策ソフトやファイアウォールを一時的に無効にして再度お試しください。

### 4. 2. 5Gbps 動作に関するご注意

1. 本製品の最大通信速度 (2. 5Gbps) で動作するには、接続するスイッチ・ルーター・LAN ケーブルが 2. 5GbE 対応である必要があります。  
非対応機器と接続した場合は、自動的に 1Gbps で通信します。
2. 第 12 世代以降の Intel CPU 環境で最適動作します。第 11 世代以前のマザーボードでは環境によって 1Gbps でリンクする場合があります。

### 5. 対応 OS に関するご注意

1. 本製品は Windows 10 (Version 1809 以降)、Windows 11、Linux Kernel 4. 20 以降、QNAP QTS 4. 4. 2 以降 に対応しています。  
それ以前の OS (Windows 7/8/8. 1/macOS など) は非対応です。

### 6. ご注意ください

1. 本製品を次のような場所でご使用・保管しないでください。  
直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど高温になる場所、湿気やほこりの多い場所、振動の多い場所や不安定な場所、静電気が多く発生する場所、油煙や湯気が当たる場所、強い磁気や電磁波が発生する場所
2. 本インストールガイドに関する著作権は、ランクアップ合同会社に帰属します。本インストールガイドの記載内容の全部、または一部を複製または転載することを禁じます。
3. 本製品は日本国内でのみご使用ください。下記の保証規定は、日本国内でのご使用にのみ有効です。

## 7. 保証規定

1. 保証期間は、ご購入日より2年間です。
2. 保証の対象は本製品本体のみとなります。
3. 故障内容を問わず、PC本体のダメージやデータの破損等については、保証いたしかねます。
4. 本製品に故障・不具合が発生した場合、お手数ですがお客様サポート窓口までご連絡ください。弊社担当部署にて故障の可能性が高いと判断された場合、ご購入代金のご返金、または同等品との交換対応をさせていただきます。

お客様サポート窓口 : rankup.llc@gmail.com

ランクアップ合同会社

弊社ホームページ

