

HDMI キャプチャーボード ユーザーマニュアル

この度は、本製品をご購入いただきありがとうございます。本製品は、PS4、Xbox、Nintendo Switch、或は他の家庭用ゲーム機のビデオ/音声を PC で録画したり、録画/ライブ配信（ライブ）したりすることができるキャプチャーボードです。

【準備】

本製品は、OBS Studio というソフトを使用してゲーム画面を PC に録画したり、ライブ配信をしたりします。OBS Studio は無料のソフトです。以下の URL からダウンロードしてください。

<https://obsproject.com/ja/download>

【デバイスの接続】

本製品の USB インタフェースを、PC の USB ポートに接続してください。


Switch 本体からの HDMI ケーブルを、本製品の HDMI ポートに接続してください。

【OBS の設定方法】

1. OBS を起動します。他のキャプチャソフトが起動している場合は、終了してください。
2. OBS の画面から、+ ボタンを押して新しいソフトを追加します。




3. リストの中から、「映像キャプチャデバイス」を選択します。

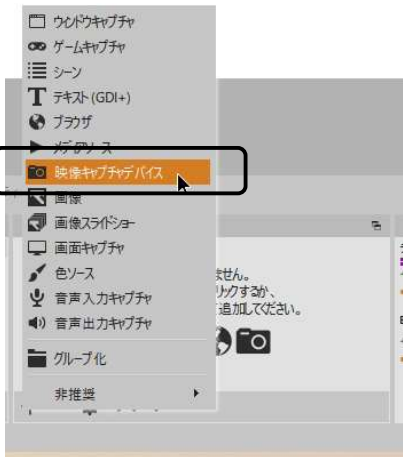


4. ソースの作成画面が表示されたら、任意の名前をつけて OK ボタンを押します。




5. OBS 画面右下にあるコントロールエリアから、「スタジオモード」を選択します。

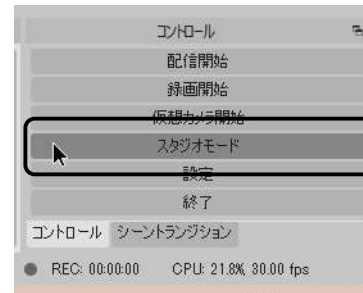


6. OBS にゲーム画面が表示されない場合、4. で作成した映像キャプチャデバイスをダブルクリックして設定を行います。
7. 「解像度/FPS タイプ」を「カスタム」、「解像度」を「1920x1080」、「FPS」を「出力 FPS にあわせる」に設定します。

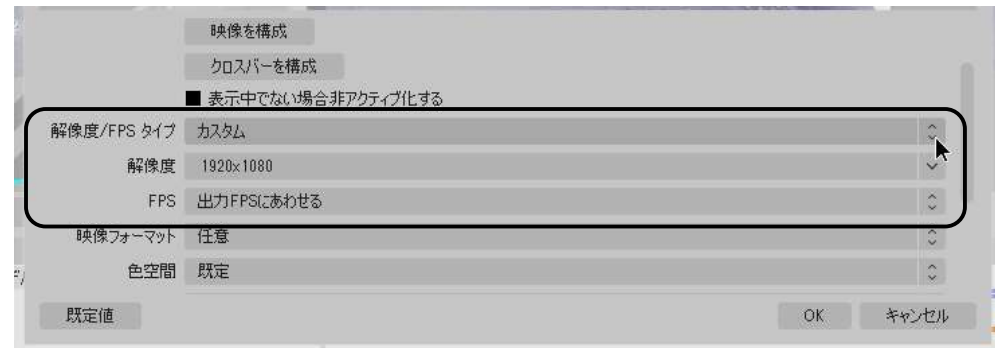


8. 続いて、7. の画面を下にスクロールして音声の設定をします。

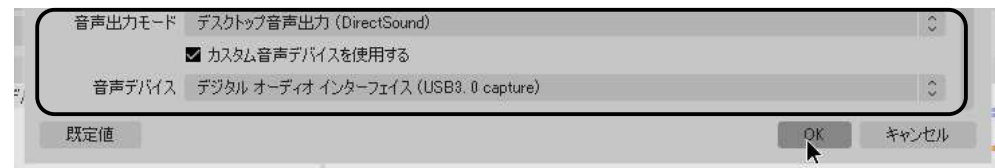

9. 「録画開始」ボタンを押すと録画が開始されます。

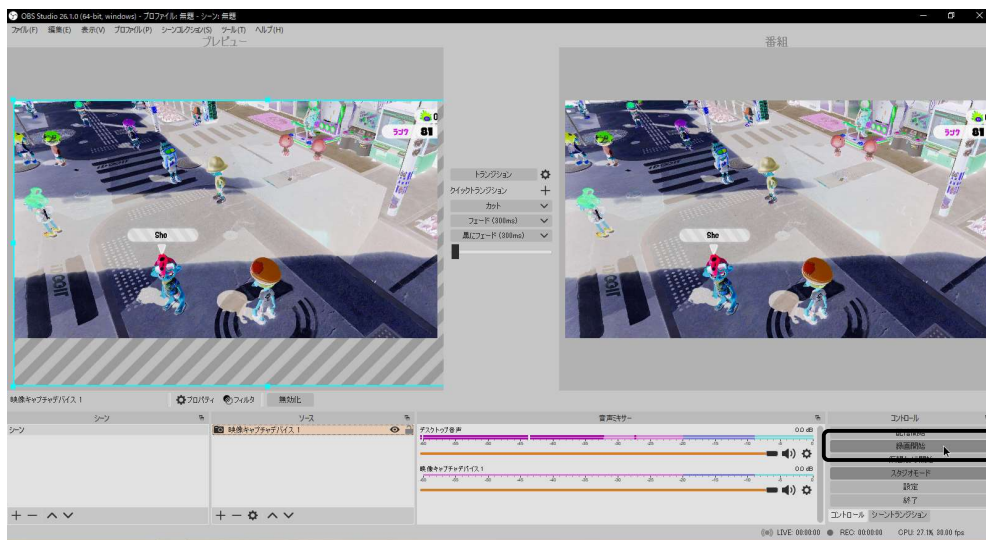

10. 録画した動画ファイルは、「録画ファイルのパス」に保存されます。(変更できます)

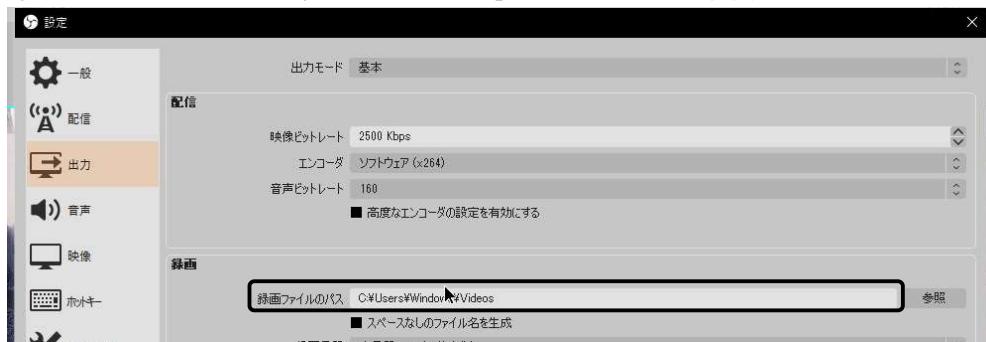

以上です。

ご不明な点がございましたら、Amazon 内の弊社ストアページより「質問する」ボタンを押下してお問い合わせフォームからご連絡ください。

お客様サポート窓口：rankup.llc@gmail.com
ランクアップ合同会社（龍安堂）
弊社ホームページ

